

Bedienungsanleitung Zuckerwattemaschine Profi - Auto Breeze

Technische Daten:

BxTxH: 28 x 28 x 52 cm
Strom: 230 V ~ 50 Hz
Leistung: 1050 Watt
Produktion: 2-3 Stk./min
Gewicht: 20 kg



Lieferumfang:

1 x Zuckerwattemaschine
1 x Aluwanne
1 x Abdeckhaube

Achtung!

Vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung entstehen, von jeglicher Garantie ausgeschlossen sind.

Allgemeine Hinweise:

Die Zuckerwattemaschine ist ein Gerät zur Herstellung von Lebensmitteln.
Die Maschine darf nur von Personen bedient werden, die die entsprechenden Nachweise erbringen und im Umgang mit der Maschine angewiesen worden sind.
Die Maschine ist ausschließlich zur Produktion von Zuckerwatte ausgelegt.
Der Spinnkopf dreht sich mit 3450 U/pMinute:

**Kommen sie nicht mit Händen oder Objekten in die Nähe des Spinnkopfes.
Den Spinnkopf und die Maschine nicht mit Wasser reinigen!**

Inbetriebnahme

1. Beide Transportsicherungen (Rändelschraube) nach oben drehen.
2. Stellen Sie die Zuckerwattemaschine auf einen geeigneten Tisch oder Stand auf einem festen, trockenen und ebenen Untergrund. Stülpen Sie die mitgelieferte Aluwanne über den Spinnkopf. Befestigen Sie das mitgelieferte „Whirl Grip“ (Kunststoffgitter) mit den beiliegenden Klammern auf der Innenseite der Wanne. Die Maschine sollte keinen direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt sein. Dies gilt auch für Transport und Lagerung.
3. Befestige Sie den Plexigas Hygienschutz und mit den Schrauben auf der Aluwanne.



Die Zuckerwatte Herstellung

Bedienungselemente

Die Zuckerwattemaschine wird über drei Schalter gesteuert:

1. **Master Hauptschalter** - an der rechten Gehäusesseite
2. **Candy Swith** - Schaltet Motor und Heizspirale

Für die Herstellung benötigen Sie normalen Haushaltszucker, Holz- oder Papierstäbe zum Aufwickeln der Watte und Farb-Aroma-Pulver zum Färben und Aromatisieren der Watte, Verpackungsmaterial: Tüten oder Eimer

Veranstaltungsbeginn:


1. Kontrolle: stehen alle drei Schalter auf 0?
Kontrolle: Spinnkopf leichtgängig? (muss sich leicht mit der Hand drehen lassen)
2. Zucker (eventuell versetzt mit Farb-Aroma-Pulver) in den Spinnkopf bis zur Unterkante des farbigen Spinnkopf-deckels einfüllen, drehen Sie den Kopf mit der Hand um den Zucker gleichmäßig zu verteilen.

Füllen Sie nie Zucker ein, während er Motor läuft!

3. Schalter „Master“ einschalten
4. Schalter „Candy Switch“ einschalten

Mit dem Motor wird auch automatisch die Heizspirale eingeschaltet. Es ist keine Regulierung notwendig, dies geschieht elektronisch gesteuert.

6. Nachdem sich ein dünnes Netz aus Zuckerwatte gebildet hat, wickeln Sie es mit leichtem Schwung auf den Stab. (siehe Skizze)

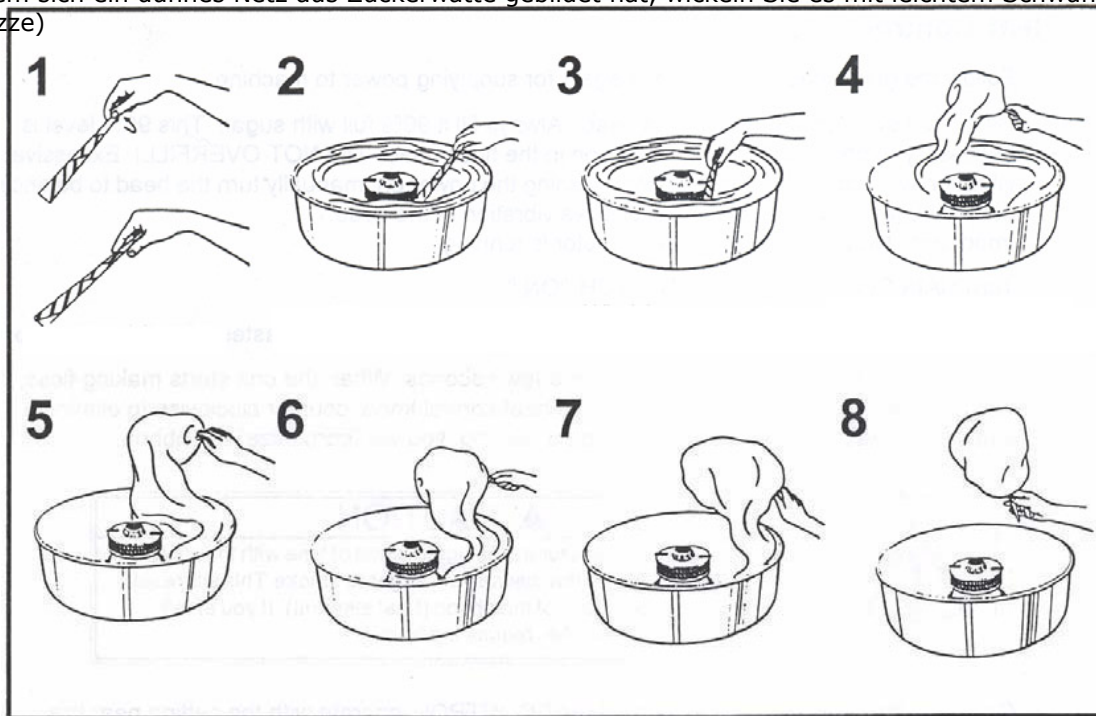

Pause

7. Nachdem die Zuckerwatte die von Ihnen gewünschte Größe hat, schalten Sie den Schalter „Candy Switch“ aus.
8. Nach der Pause wieder bei Punkt 4 beginnen, wobei die Aufwärmzeit nun nur wenige Sekunden beträgt.

Ende der Veranstaltung

12. Schalter „Candy Switch“ ausschalten
Der Motor läuft automatisch ca. 1 Minute weiter um den Kopf abzukühlen!
13. Schalter „Master“ ausschalten, **erst wenn der Motor automatisch gestoppt hat!**

Reinigung am Ende der Veranstaltung und bei längerer Pause

Spinnen Sie den kompletten Zucker aus dem Spinnkopf.. Die Reinigung des Gehäuses und des Zubehörs erfolgt mit warmem Wasser eventuell mit normalem Spülmittel.

Kein Wasser in Bereich des Spinnkopfs benutzen! Nicht den Spinnkopf mit scharfen Gegenständen reinigen. Plexiglashaube nicht verkratzen.


Die Endreinigung des Spinnkopfes erfolgt durch den Vermieter.

Zum Transport **!!! WICHTIG !!!**


Beide Transportsicherungen (Rändelschraube) nach unten drehen, bis die Motoraufhängung sich nicht mehr bewegen lässt.

Montage des Zuckerwatte Whirl Grips


1.

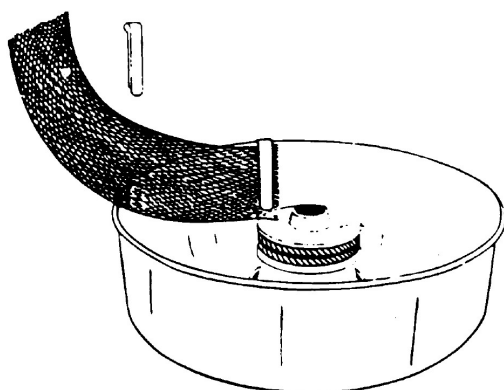


2.

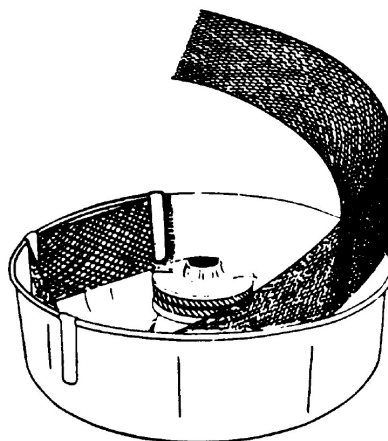

3.

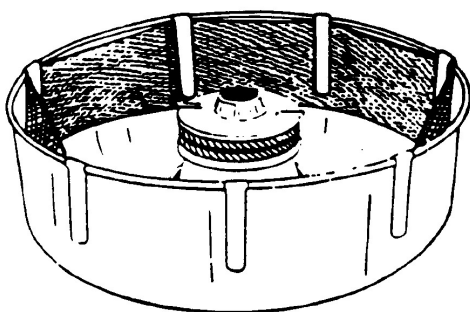

4.

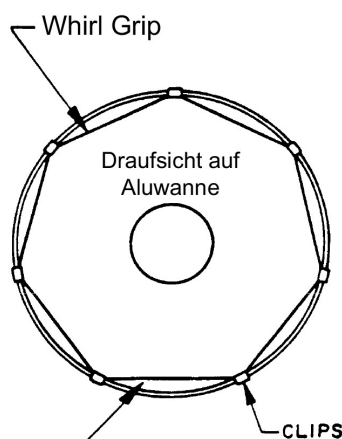

Beim Anbringen des Whirl Grips Luftzwischenräume lassen.